

1. Ошибка в заголовке элемента главного меню "Edit"

Project: ListBoxer

Area: главное меню

Version: 1.89

Id: 1

Severity: Low


Steps:

- 1) Открыть ListBoxer.exe
- 2) Посмотреть на панель главного меню.

Actual result: Edji

Expected result: Edit

Attachment:

 ListBoxer - Untitled

File Edjt Help

2. В диалоговом окне "About ListBoxer" ошибка в названии версии (написано через запятую)

Project: ListBoxer

Area: диалоговое окно "About ListBoxer"

Version: 1.89

Id: 2

Severity: Low


Steps:

- 1) Открыть ListBoxer.exe
- 2) Кликнуть на "Help" на панели главного меню
- 3) Кликнуть на "About ListBoxer" в выпадающем списке

Actual result: 1,89

Expected result: 1.89

Attachment:

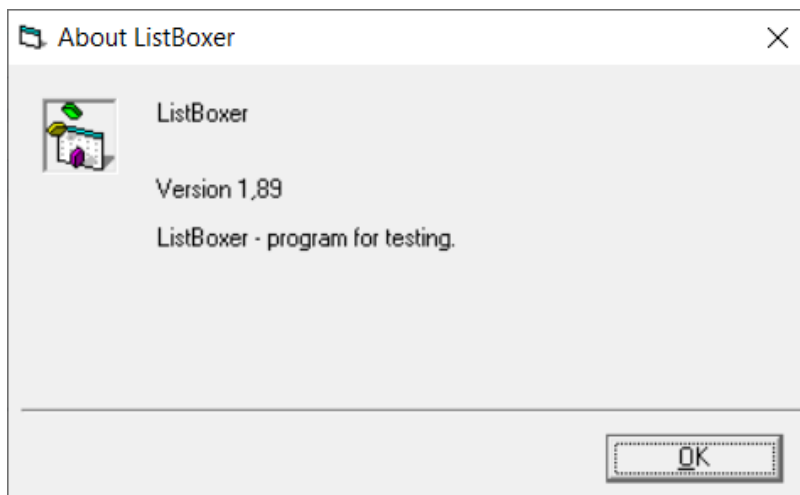

3. Ошибка при попытке открыть контекстную справку, кликнув Help -> Contents... в главном меню, если открыть в Windows 10, Windows Server 2012 или более поздних версиях Windows Server

Project: ListBoxer

Area: главное меню

Version: 1.89

Id: 3

Severity: High


Steps:

- 1) Открыть ListBoxer.exe
- 2) Кликнуть на "Help" в главном меню
- 3) Кликнуть на "Contents..." в выпадающем списке

Actual result: Ошибка

Expected result: Открытие контекстной справки

Attachment:

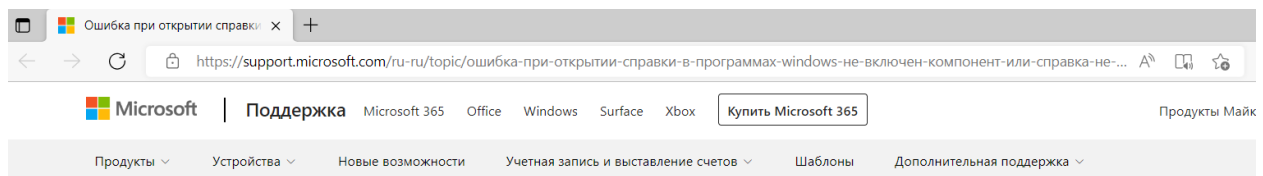

## Ошибка при открытии справки в программах Windows «Не включен компонент» или «Справка не поддерживается»

*Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials,*

4. Ошибка при попытке открыть контекстную справку, кликнув на значок "?" в правом верхнем углу строки заголовка и далее на любой элемент управления, если открыть в Windows 10, Windows Server 2012 или более поздних версиях Windows Server

Project: ListBoxer

Area: строка заголовка

Version: 1.89

Id: 4


Severity: High

Steps:

- 1) Открыть ListBoxer.exe
- 2) Кликнуть на "?" в правом верхнем углу строки заголовка
- 3) Кликнуть на любой элемент управления

Actual result: Ошибка

Expected result: Открытие контекстной справки  
Attachment:

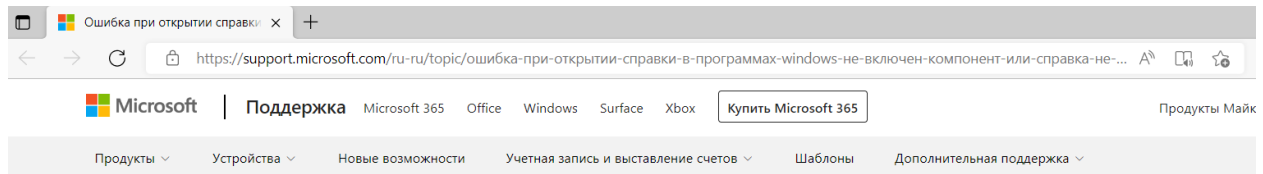

## Ошибка при открытии справки в программах Windows «Не включен компонент» или «Справка не поддерживается»

*Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials,*

5. Наличие в выпадающем списке Edit пунктов: Cut, Copy, Paste, которые отсутствуют в документации и не активны.

Project: ListBoxer

Area: главное меню

Version: 1.89

Id: 5

Severity: Medium


Steps:

- 1) Открыть ListBoxer.exe
- 2) Кликнуть на "Edjt" в главном меню
- 3) Посмотреть на содержимое выпадающего списка

Actual result: Наличие пунктов: Cut, Copy, Paste

Expected result: Отсутствие пунктов: Cut, Copy, Paste

Attachment:

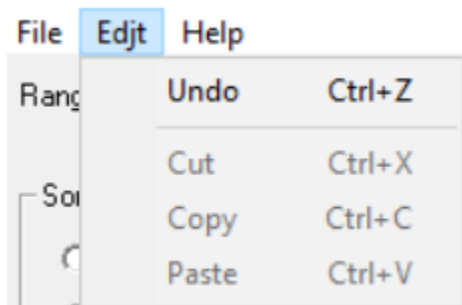

6. В фильтре Range диапазон фильтра: "300-9999" вместо "301-9999"

Area: компонент Range

Version: 1.89

Id: 6

Severity: Low


Steps:

- 1) Открыть ListBoxer.exe
- 2) Кликнуть на выпадающий список "Range"
- 3) Посмотреть на содержимое выпадающего списка

Actual result: 300-9999

Expected result: 301-9999

Attachment:

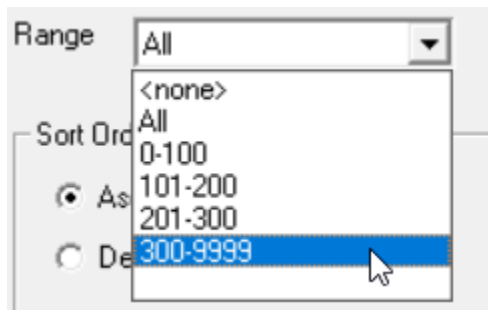

7. Возможность внести в список значение "10000", превышающее допустимый диапазон

Project: ListBoxer

Area: поле ввода списка

Version: 1.89

Id: 7

Severity: Medium


Steps:

- 1) Открыть ListBoxer.exe
- 2) Ввести в поле ввода списка значение 10000
- 3) Посмотреть на содержимое списка, расположенного в центре формы

Actual result: 10000

Expected result: Невозможность ввести недопустимое значение. Появление диалогового окна с выводом ошибки

Attachment:

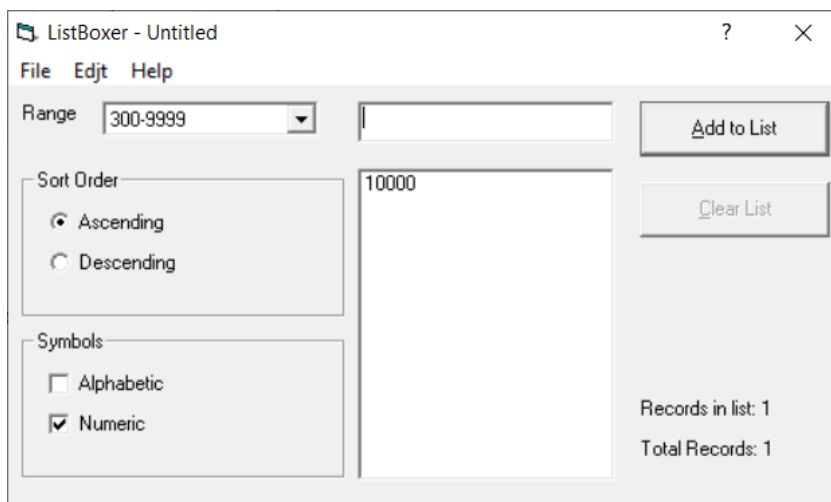

8. Программа позволяет ввести пустое значение

Project: ListBoxer

Area: список записей, расположенный в центре формы

Version: 1.89

Id: 8

Severity: High

Steps:

- 1) Открыть ListBoxer.exe
- 2) Ввести некоторое значение из допустимого диапазона
- 3) Кликнуть на кнопку "Add to List", расположенную в правом верхнем углу
- 4) Еще раз кликнуть на "Add to List"
- 5) Посмотреть на содержимое списка, расположенного в центре формы


Actual result:

11

Expected result:

11

Attachment:

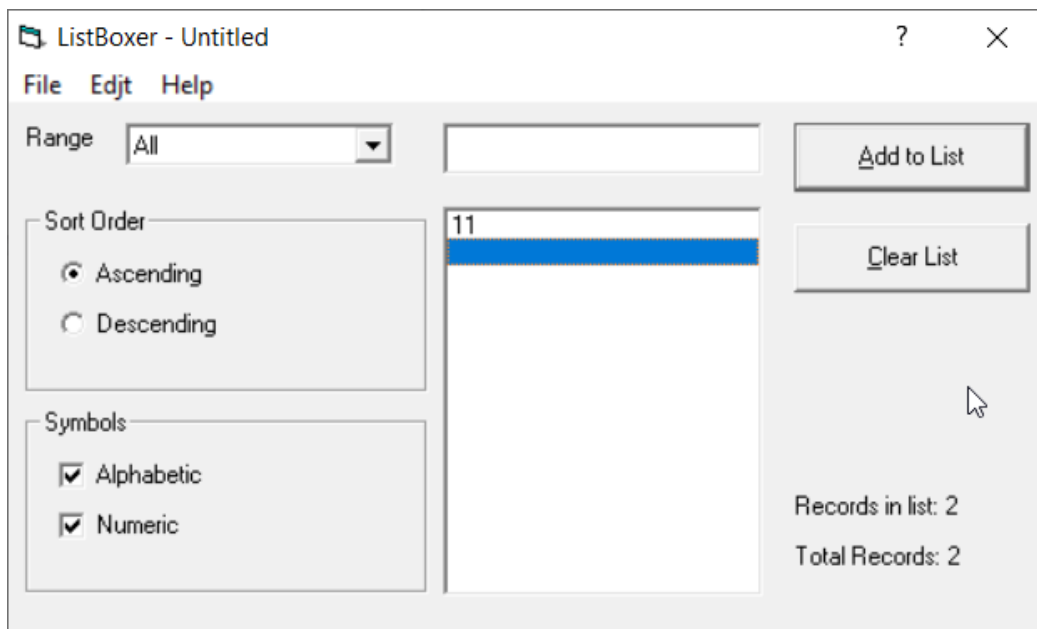

9. Программа увеличивает счетчик записей, если оставить поле ввода пустым, просто кликнув на "Add to List"

Project: ListBoxer

Area: панель "Records in list"

Version: 1.89

Id: 9

Severity: High


Steps:

- 1) Открыть ListBoxer.exe
- 2) Ввести некоторое значение из допустимого диапазона
- 3) Кликнуть на кнопку "Add to List", расположенную в правом верхнем углу
- 4) Еще раз кликнуть на "Add to List"
- 5) Посмотреть на содержимое списка, расположенного в центре формы

Actual result: 2

Expected result: 1

Attachment:

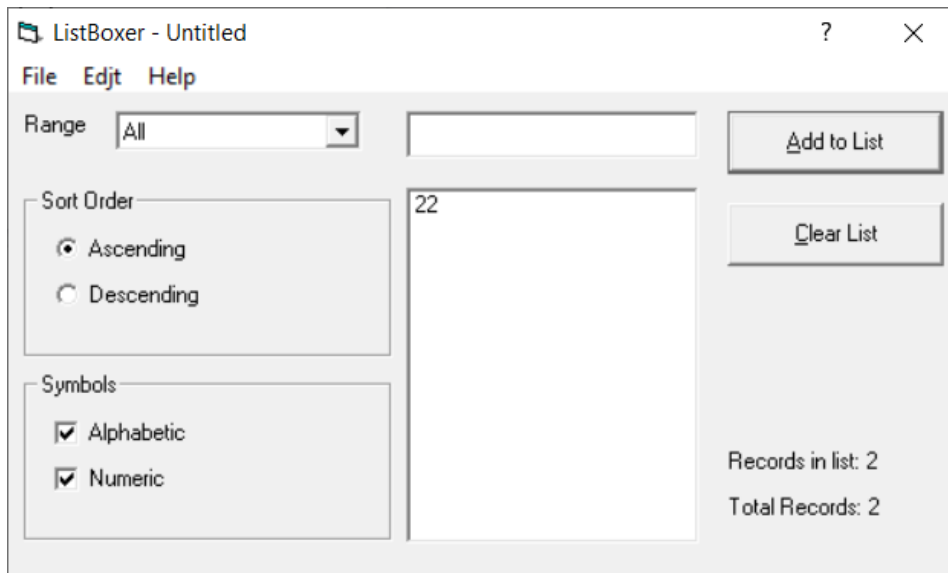

10. Наличие пункта с отсутствующим значением в выпадающем списке Range (во всех трех режимах: алфавитном, цифровом, смешанном)

Project: ListBoxer

Area: выпадающий список "Range"

Version: 1.89

Id: 10

Severity: Medium


Steps:

- 1) Открыть ListBoxer.exe
- 2) Кликнуть на выпадающий список "Range"
- 3) Навести на последний пункт списка

Actual result: Пункт с отсутствующим значением

Expected result: Отсутствие этого пункта

Attachment:

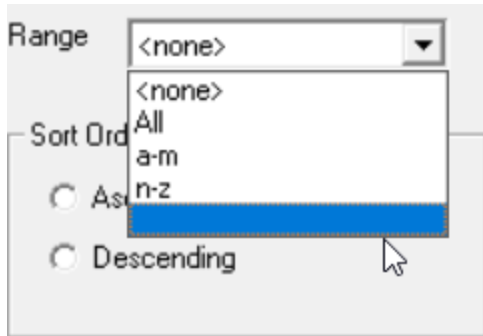

11. Неправильно работает сортировка в убывающем порядке в режиме "Numeric"

Project: ListBoxer

Area: выпадающий список "Range"

Version: 1.89

Id: 11

Severity: Critical

Steps:

- 1) Открыть ListBoxer.exe
- 2) Выбрать checkbox "Numeric" на панели "Symbols"
- 3) Ввести в input последовательно значения:  
1  
11  
111
- 4) Выбрать на панели "Sort Order" переключатель "Descending"


Actual result:

111  
1  
11

Expected result:

111  
11  
1

Attachment:

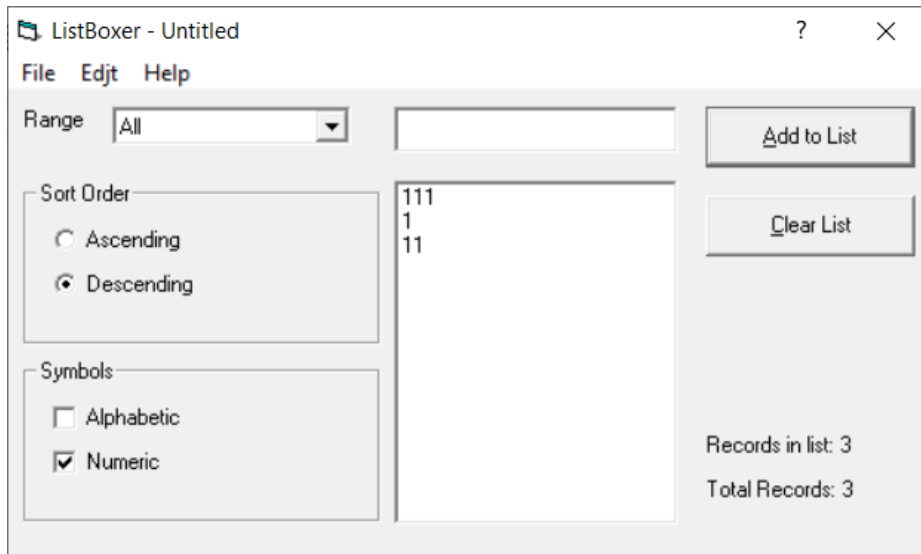

12. Неправильно работает сортировка в убывающем порядке в режиме “Alphabetic”

Project: ListBoxer

Area: выпадающий список “Range”

Version: 1.89

Id: 12

Severity: Critical

Steps:

- 1) Открыть ListBoxer.exe
- 2) Выбрать checkbox “Alphabetic” на панели “Symbols”
- 3) Ввести в input последовательно значения:
  - a
  - b
  - c
- 4) Выбрать на панели “Sort Order” переключатель “Descending”

Actual result:


c  
a  
b

Expected result:

c  
b  
a

Attachment:



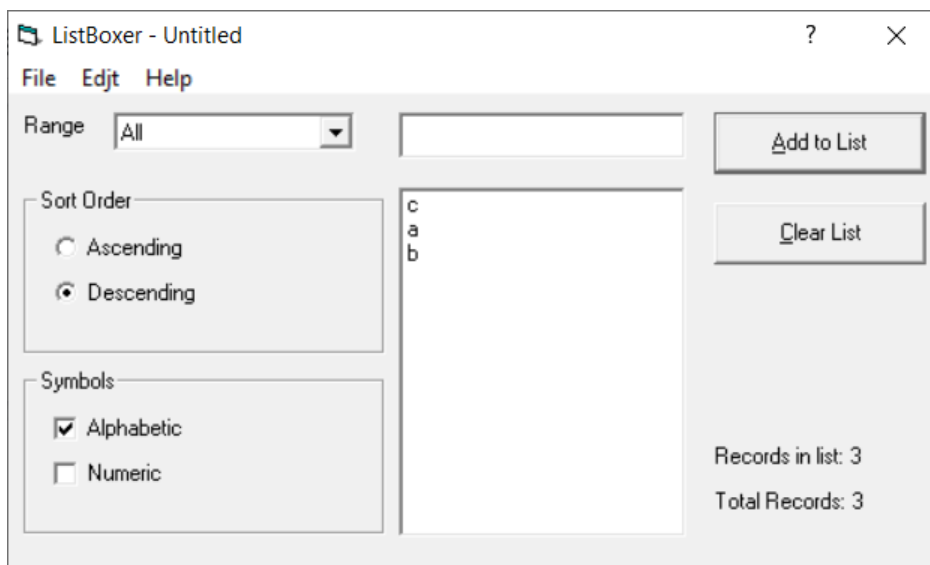

13) Кнопка “Clear List” не активна, если в списке одна запись

Project: ListBoxer

Area: кнопка “Clear List”, расположенная на правой панели

Version: 1.89

Id: 13

Severity: Critical


Steps:

- 1) Открыть ListBoxer.exe
- 2) Выбрать в Range “All”
- 3) Ввести в input abc
- 4) Кликнуть на кнопку “Add to List”
- 5) Кликнуть на “Clear List”

Actual result: Кнопка не активна. Список не очистится

Expected result: Список очистился

Attachment:

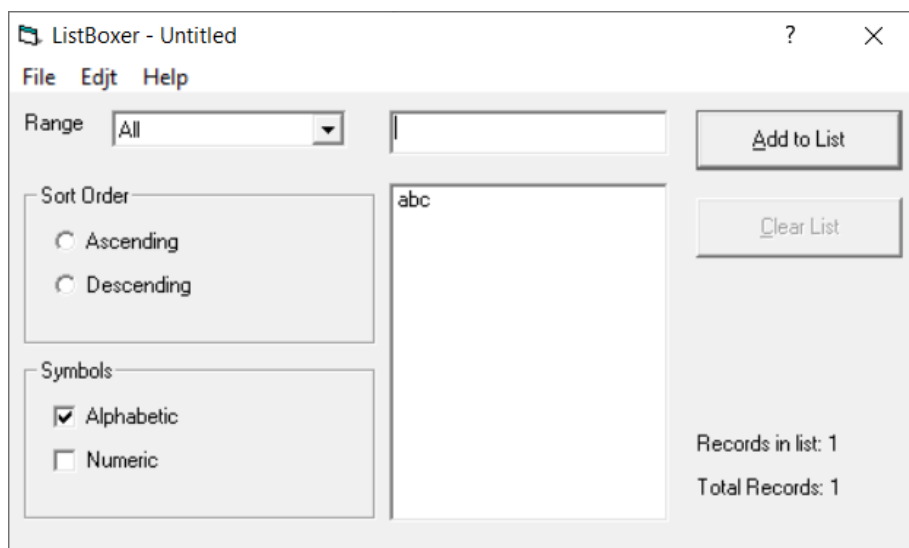

14) Программа позволяет заносить в поле ввода списков кириллицу через буфер обмена

Project: ListBoxer

Area: поле ввода списков

Version: 1.89

Id: 14

Severity: High


Steps:

- 1) Открыть ListBoxer.exe
- 2) Скопировать строку: проверка
- 3) Кликнуть правой кнопкой мыши на поле ввода списков
- 4) Кликнуть на "Вставить"

Actual result: ????????

Expected result: Программа не допускает ввод кириллицы

Attachment:

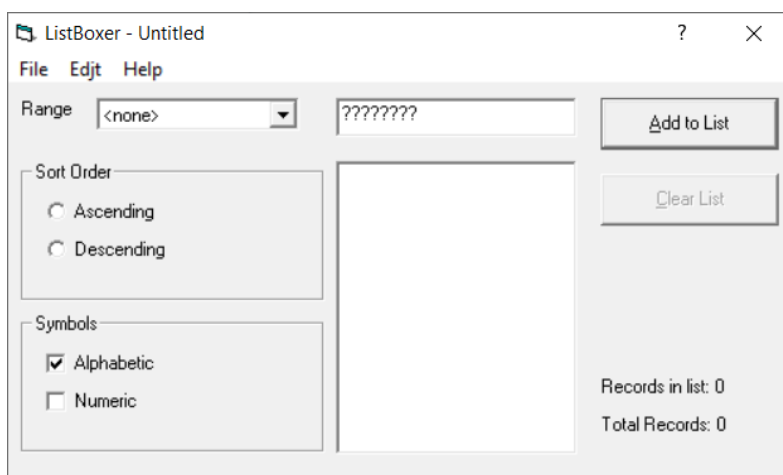

15) Программа позволяет вводить в поле ввода списков спецсимволы через буфер обмена

Project: ListBoxer

Area: поле ввода списков

Version: 1.89

Id: 15

Severity: High


Steps:

- 1) Открыть ListBoxer.exe
- 2) Скопировать строку: &#8194
- 3) Кликнуть правой кнопкой мыши на поле ввода списков
- 4) Кликнуть на “Вставить”

Actual result: &#8194

Expected result: Программа не допускает ввод спецсимволов

Attachment:

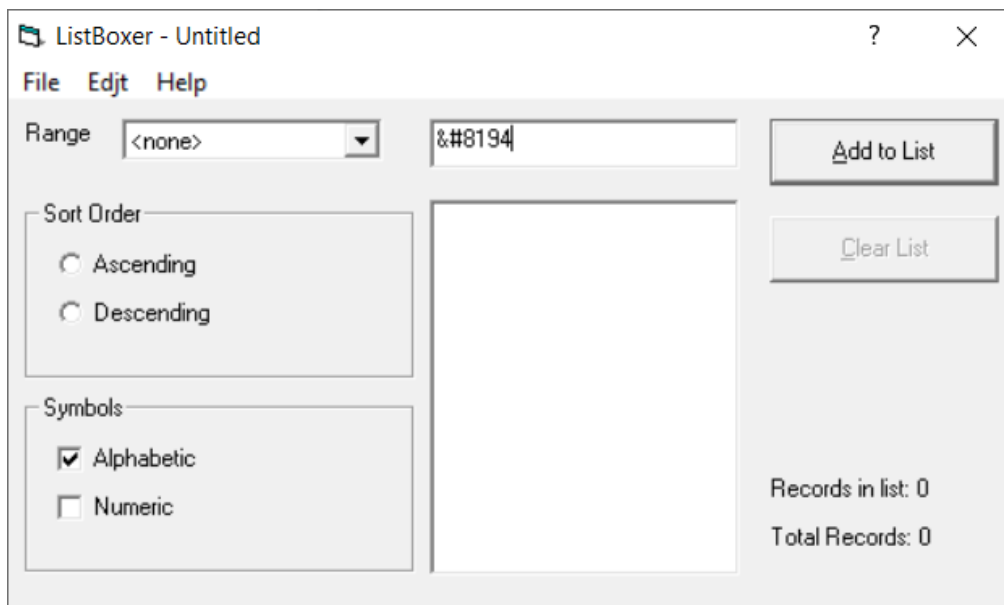

16) Программа позволяет ввести символ \$ в поле ввода списков

Project: ListBoxer

Area: поле ввода списков

Version: 1.89

Id: 16

Severity: High


Steps:

- 1) Открыть ListBoxer.exe
- 2) Ввести в поле ввода списков символ \$

Actual result: \$

Expected result: Программа не допускает ввод спецсимволов

Attachment:

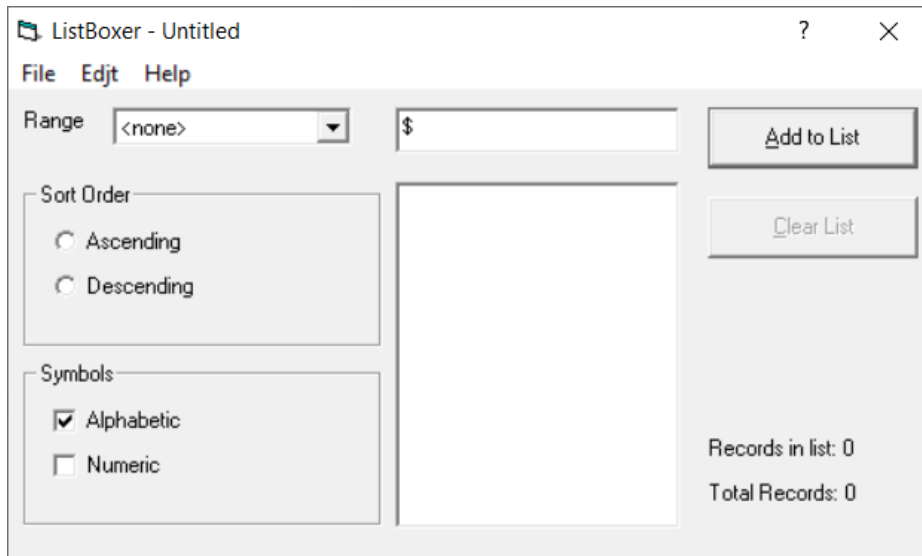

17. Программа сбрасывает выбранное значение фильтра после команды Undo

Project: ListBoxer

Area: поле ввода списков

Version: 1.89

Id: 17

Severity: High

Steps:

- 1) Открыть ListBoxer.exe
- 2) Ввести в поле ввода списков последовательно  
Abc  
Bca  
Cab
- 3) Выбрать фильтр "a-m"
- 4) Кликнуть на меню "Edjt"
- 5) Кликнуть на "Undo"

Actual result: Программа сбросила выбранный фильтр, поменяла его на "All"

Expected result: Программа не сбрасывает выбранный фильтр

18) Программа закрывается после нажатия на кнопку "Отмена" в диалоговом окне сохранения файла

Project: ListBoxer

Area: поле ввода списков

Version: 1.89

Id: 18

Severity: High

Steps:

- 1) Открыть ListBoxer.exe
- 2) Ввести в поле ввода списков любую запись
- 3) Кликнуть на "Add to List"
- 4) Кликнуть на меню "File"
- 5) Кликнуть на "Exit"
- 6) Кликнуть на "Отмена" в диалоговом окне сохранения файла

Actual result: Программа закрылась

Expected result: Закрылось диалоговое окно. Программа не закрылась

19) Программа не выбрасывает диалоговое окно с ошибкой при попытке открыть файлы формата, отличного от .lbx (не для всех форматов)

Project: ListBoxer

Area: поле ввода списков

Version: 1.89

Id: 19

Severity: High

Steps:

- 1) Открыть ListBoxer.exe
- 2) Кликнуть на меню "File"
- 3) Кликнуть на "Open..."
- 4) Выбрать файл с формата, отличного от .lbx

Actual result: Ничего не происходит

Expected result: Появление диалогового окна с ошибкой

20) Выбор ответов в диалоговом окне установки на русском языке

Project: ListBoxer

Area: setup.exe

Version: 1.89

Id: 20

Severity: Low


Steps:

- 1) Открыть setup.exe
- 2) В появившемся диалоговом окне кликнуть на крестик

Actual result: Выбор ответов "да" и "нет"

Expected result: Выбор ответов "yes" и "no"

Attachment:

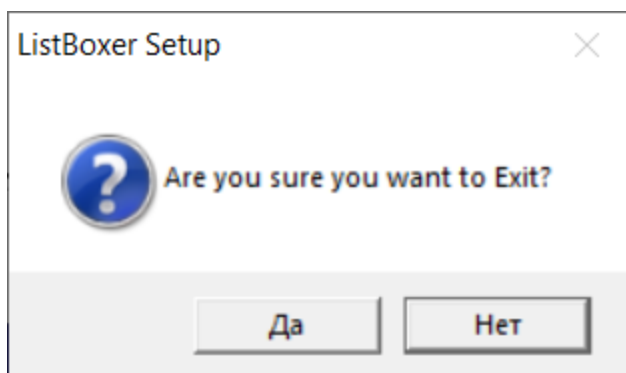

21) Неправильный порядок установки

Project: ListBoxer

Area: setup.exe

Version: 1.89

Id: 21

Severity: Critical


Steps:

- 1) Открыть setup.exe

Actual result: порядок такой: запускается setup.exe, устанавливаются файлы, появляется диалоговое окно, содержащее выбор опций для установки

Expected result: запускается setup.exe, появляется диалоговое окно, содержащее выбор опций для установки, устанавливаются файлы

Attachment:

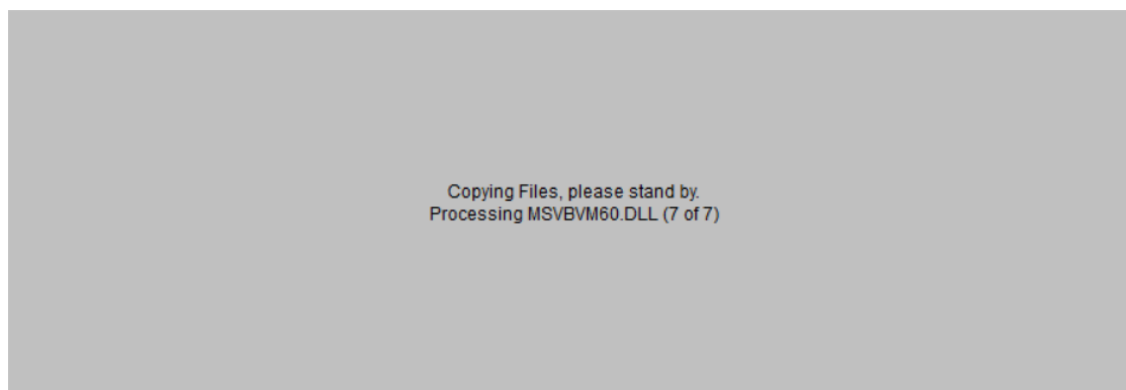

22) При попытке завершить установку программа перестает отвечать

Project: ListBoxer

Area: setup.exe

Version: 1.89

Id: 22

Severity: Critical

Steps:


- 1) Открыть setup.exe
- 2) В появившемся окне нажать на крестик

- 3) В появившемся диалоговом окне с предупреждением о прерывании установки нажать на “Да”
- 4) Появляются 2 диалоговых окна с предупреждениями, затем окно с процессом удаления, который перестает отвечать

Actual result: программа перестает отвечать

Expected result: программа успешно завершает установку

Attachment:

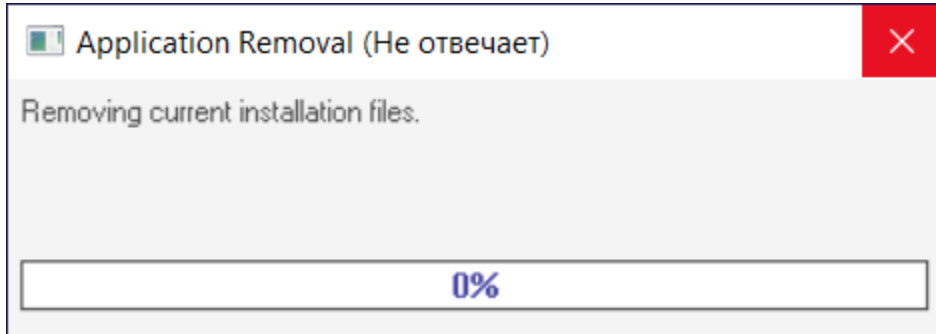

- 23) Программа позволяет установить ее, если она уже установлена, без предупреждения

Project: ListBoxer

Area: setup.exe

Version: 1.89

Id: 23

Severity: Medium

Steps:

- 1) Запустить setup.exe
- 2) Установить программу
- 3) Завершить установку
- 4) Повторить действия выше

Actual result: Повторная установка уже установленной программы

Expected result: Предупреждение о том, что программа уже установлена

- 24) Выбор ответов в диалоговом окне с предупреждением об удалении на русском языке

Project: ListBoxer

Area: setup.exe

Version: 1.89

Id: 24

Severity: Low


Steps:

- 1) Удалить ListBoxer через “Установка и удаление программ”

Actual result: Выбор ответов “да” и “нет”

Expected result: Выбор ответов “yes” и “no”

Attachment:

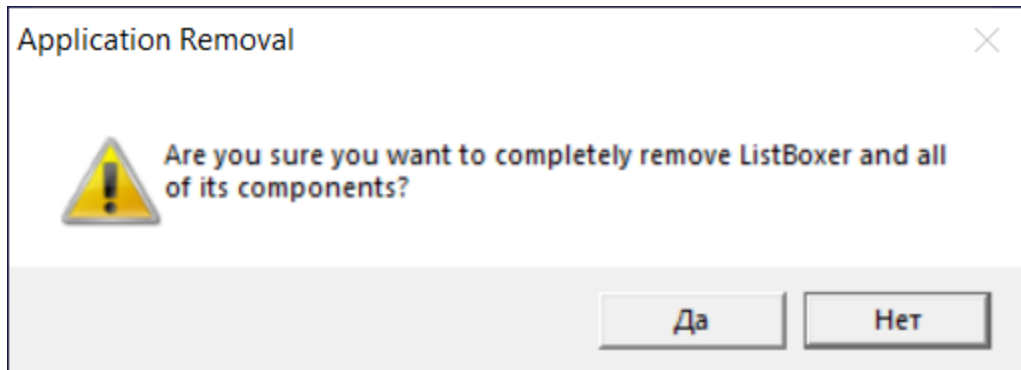

25) При попытке удалить программу появляется диалоговое окно с кнопками с одинаковым функционалом (кнопки "Keep" и "Remove None")

Project: ListBoxer

Area: setup.exe

Version: 1.89

Id: 25

Severity: Low


Steps:

- 1) Удалить ListBoxer через "Установка и удаление программ"
- 2) Кликнуть на "Да"

Actual result: Выбор ответов "Keep", "Remove", "Remove None", "Remove All"

Expected result: Выбор ответов "Keep", "Remove", "Remove All"

Attachment:

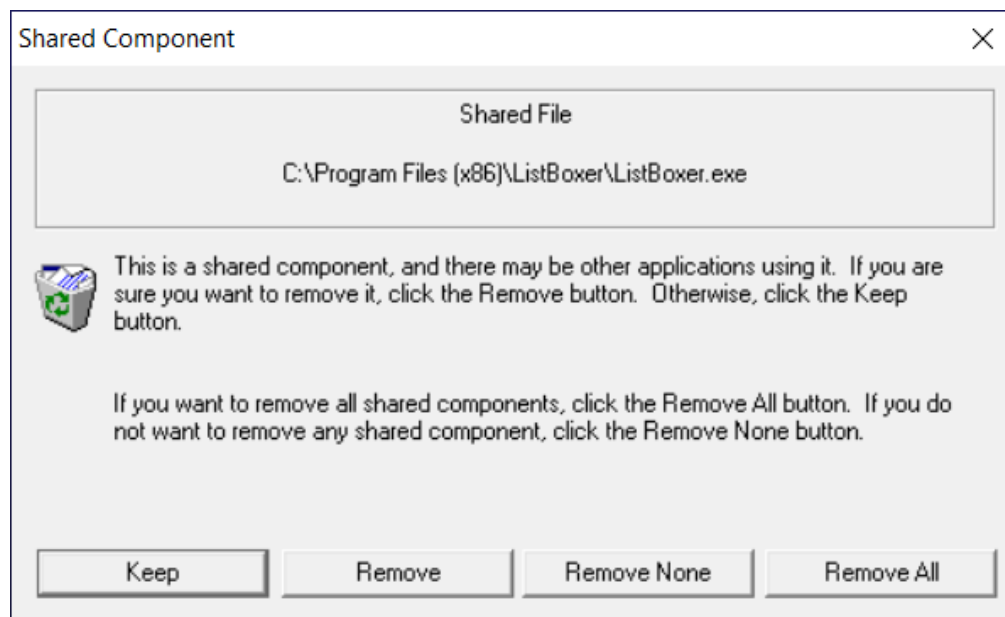

26) При удалении выбор ответов в диалоговом окне с предупреждением о запущенной программе на русском языке



Project: ListBoxer

Area: setup.exe

Version: 1.89

Id: 26

Severity: Low

Steps:


1) В панели управления нажать на "Удалить" ListBoxer

2) В появившемся диалогом окне кликнуть на "Да"

Actual result: Выбор ответов "да" и "нет"

Expected result: Выбор ответов "yes" и "no"

Attachment:

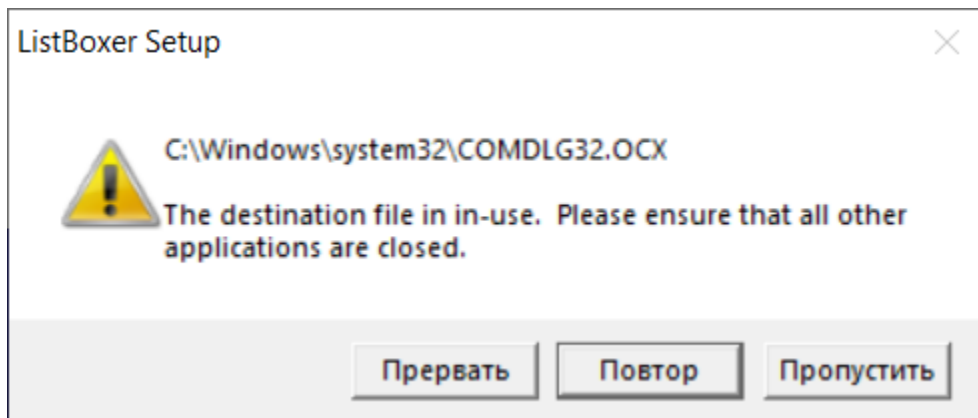

27) После прерывания установки приложения, на диске появляются папки с приложением

Project: ListBoxer

Area: setup.exe

Version: 1.89

Id: 27

Severity: Medium

Steps:

1) Открыть "Установка и удаление программ"

Actual result: появляются папки с приложением

Expected result: папки с приложением не появляются

Attachment:



ListBoxer (C:\Program Files (x86)\ListBoxer\)

07.10.2022



ListBoxer (d:\)

06.10.2022



ListBoxer (d:\) #3

07.10.2022

28) Диалоговое окно с ошибкой при попытке удалить ListBoxer, при этом приложение удаляется с компьютера

Project: ListBoxer

Area: setup.exe

Version: 1.89

Id: 28


Severity: Medium

Steps: В панели управления нажать на “Удалить” ListBoxer

Actual result: диалоговое окно с ошибкой

Expected result: диалоговое окно с успешным завершением процесса удаления

Attachment:

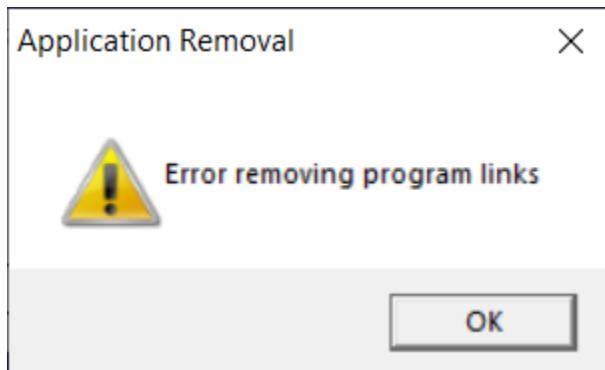

29) Закрытие программы по нажатию на крестик без предупреждения о сохранении файла

Area: панель главного меню

Version: 1.89

Id: 29

Severity: High

Steps:

1) Открыть ListBoxer.exe

2) Ввести в поле ввода списков записи

3) Нажать на крестик в правом верхнем углу панели главного меню

Actual result: Программа закрылась без диалогового окна

Expected result: Появилось диалоговое окно с предупреждением о сохранении файла

30) При последовательном нажатии на клавишу Tab курсор обходит выбор “Sort Order”

Project: ListBoxer

Area: панель Sort Order

Version: 1.89

Id: 30

Severity: Medium

Steps: Последовательно нажимать на клавишу Tab

Actual result: курсор обходит выбор "Sort Order"

Expected result: курсор обходит все элементы управления.